

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный реагент для очистки систем  
отопления с антифризом любого типа  
**BrexREFINING 828**



Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь и отложения гидроксида железа и магнетита, очищает от шлама и продуктов разложения антифриза.

**Концентрация 1:30**

# BREXIT®

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	3
2. Преимущества.....	3
3. Описание.....	3
4. Химико-физические характеристики.....	3
5. Инструкция по применению.....	4
6. Меры предосторожности.....	5
7. Условия хранения.....	5
8. Транспортировка.....	5
9. Фасовка.....	6

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

**BrexREFINING 828** – концентрированный органический реагент для очистки систем отопления с антифризом любого типа.

Растворяет известковый налёт, ржавчину, грязь и отложения гидроксида железа и магнетита, очищает от шлама и продуктов разложения антифриза.

Обеспечивает снижение затрат на отопление за счет восстановления теплообмена и нормальной работы отопительной.

Продлевает срок службы оборудования и снижает затраты на обслуживание за счет снижения скорости образования коррозии и минеральных отложений.

## 2. ПРЕИМУЩЕСТВА

- слабощелочной реагент, применимый для всех металлов, включая алюминий и легкие сплавы;
- вымывает продукты окисления железа и шлам;
- предохраняет поверхность металлов от коррозии;
- сохраняет чистыми теплообменные поверхности;
- безопасен для уплотняющие материалы.

## 3. ОПИСАНИЕ

**BrexREFINING 828** – органический щелочной коррозионно не активный реагент, разработанный для удаления окислов металлов, шлама и продуктов разложения антифриза.

**Состав:** водный раствор органических щелочей, стабилизаторы, ПАВ, ингибиторы.

## 4. ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Прозрачно-желтая жидкость
Плотность при 20°C	1,04 г / см <sup>3</sup>
Показатель pH	7

## 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В зависимости от упаковки, колпачок может быть защищён от открывания детьми. В этом случае, для открытия – надавите на колпачок сверху и поверните против часовой стрелки. Для закрытия – поверните по часовой стрелке.

### Процедура промывки:

5.1 Слейте отработанный теплоноситель из системы.


5.2 Подготовьте промывочный раствор, размешав реагент с подогретой до 50-70°C водой, в пропорции 1 литр реагента VreXREFINING 828 на 30 литров воды. Подготовку раствора рекомендуется производить в накопительном баке устройства для очистки систем отопления.

5.3 Промойте систему при помощи устройства для очистки систем отопления в течение 2 - 4 часов.


5.4 Слейте отработанный раствор из системы.

5.5 Промойте систему отопления водопроводной водой в течение 10-30 минут.


5.6 После санации (промывки) залейте в систему новый теплоноситель и добавьте протектор.

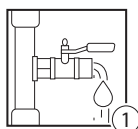


**Шаг 1** - Слить теплоноситель

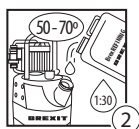


**Шаг 2** - Подготовить промывочный раствор

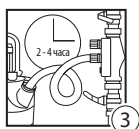

**Шаг 3** - Промыть систему

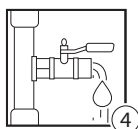

**Шаг 4** - Слить промывочный раствор

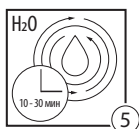

**Шаг 5** - Промыть систему водой



**Шаг 6** - Залить теплоноситель и добавить протектор

При применении рекомендуется использовать защитные очки VreXGLASS, перчатки VreX-GLOVES и респиратор, защитную обувь.



## 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не смешивать с другими товарами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

**ПРИ ВДЫХАНИИ:** выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:** выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

**ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:** промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.

**ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:** осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

### ОСТОРОЖНО



## 7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить только в упаковке завода-изготовителя, в недоступном для детей месте, в сухом, хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников тепла.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения 5 лет.

## 8. ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция не относится к категории опасной в соответствии с ГОСТ 19433.

## 9. ФАСОВКА

Химически стойкие герметичные полиэтиленовые канистры объемом 1 л.

Сделано в Италии

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.



**Ваш торговый представитель:**



**Официальный представитель на территории РФ:**

ООО «Канюк», 125438, г. Москва, ул. Онежская, д.15

единый телефонный номер: 8 (800) 555-89-34,

т/ф: +7 (499) 29 000 77, моб: +7 (915) 3 600 900,

[www.discount-tools.ru](http://www.discount-tools.ru)



YOUTUBE

**ООО «БРЕКЗИТ»**

**220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская 2/11, ком. 11,**

**тел. +375 (17) 227-03-84, +375 (29) 602-00-80**

**[www.brexit.by](http://www.brexit.by) | [www.prof-inst.by](http://www.prof-inst.by)**